組立式保管庫取扱説明書　保存版

●ご使用前に必ずお読みください。
この度は、お買上げいただきましてまことにありがとうございます。
組立、ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
なお、この取扱説明書は大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

ここに表示された注意事項は、お使いになる人や他の人々への危害・財産の損害を未然に防止する為のものですから、必ずお守りください。

危険　**この注意事項を守らなければ、死亡又は重傷を負う可能性があります。**

警告

- **●組立時、手を切らないように手袋をはめてください。**
  部材は、すべて鋼材ですので組立時、素手ではケガをすることがあります。
- **●本体を必ず水平に設置してください。**
  倒れてけがをすることがあります。
- **●上に乗ったり、もたれかからないでください。**
  倒れてケガをすることがあります。
- **●連結部はしっかりと締めてください。**
  振動などで倒れてケガをすることがあります。
- **●強風地震などに備え、転倒防止には十分ご配慮ください。**
  特に安全が確認できない傾斜地、屋上、高所への設置はお避けください。

注意

- **●扉の開閉は必ず取手を持って開閉をしてください。**
  他の部分を持って開閉するとケガをする恐れがあります。
- **●火気のそばに設置しないでください。**
  燃える恐れがあります。
- **●危険物（薬品・壊れ物・生き物）を入れないでください。**
  人体や衣類などを傷つけることがあります。
- **●貴重品を入れないでください。**
  鍵を破壊され盗難の恐れがあります。又、火災のとき収納物が変質したり燃えることがあります。
- **●収納物は確実にしまってください。**
  鍵の掛かりが悪くなる原因になります。
- **●扉など隙間に手を入れないでください。**
  ケガをすることがあります。
- **●異常を発見したままで使わないでください。**
  本体が倒れてケガをすることがあります。
- **●用途以外で使わないでください。**
  誤って子供が入ったり、ペットなどの生き物を入れたりしないようにご注意ください。
- **●分解移動は専門業者にお任せください。**
  転倒などの事故になることがあります。
- **●完全防水仕様では無い為、吹き込み等による雨水侵入の恐れがあります。**
  収納物が濡れる恐れがあります。
- **●危険ですので、天板には物を置かないでください。**
  ケガをすることがあります。
- **●水平のとれたしっかりとした土台の上に設置してください。**
  底板が反って扉が閉まらなくなる恐れがあります。

廃棄について　廃棄の際は専門業者におまかせください。燃焼すると毒ガスが発生することがあります。

当製品につきましてご不明な点がございましたら右記まで御連絡ください。

フリーアクセス　消費者窓口　製造元:株式会社サンライテック
0800-123-0311
AM9:00～PM5:30　土・日・祝除く

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更される事があります。

発売元:株式会社 山善 〒550-8660 大阪市西区立売堀2-3-16
H.無断複製・転載禁止　'10.06

お買上げいただきまことにありがとうございます。この説明書をよく読んでから組み立てて下さい。

NATURAL GARDEN FURNITURE
Gardenmaster

玄米保管庫 DK-18

組立説明書

《組立前の注意》

- ●必ず各部品の特徴、数量をご確認下さい。
- ●説明書に表示してない各部の穴は、製造工程上のもので組立には関係ありません。
- ●組立ては2名以上で、手袋などを着け鋼板の端で怪我しない様に注意して下さい。
- ●水平な場所に、設置して下さい。
- ●雨風の強い日は、組立作業はしないで下さい。
- ●プラスドライバーをご用意下さい。
- ●組立の際、ビスをあまり強く締めすぎたり、また電動ドライバーなどは使わないで下さい。
  ビスが空回りする恐れがあります。

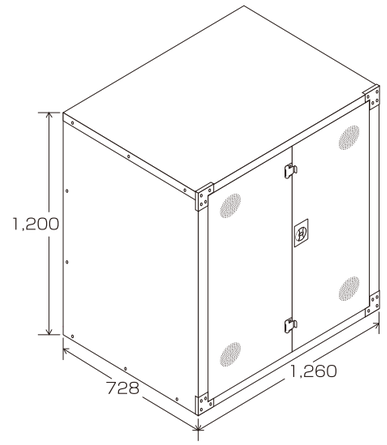

品番			DK-18
本体サイズ（約）	外寸法	幅	1,260
		奥行	728
		高さ	1,200
	有効開口部	幅	1,160
		高さ	1,120
材　質			金属（スチール）
表面加工			エポキシ樹脂塗装
原産国			中国

（単位:mm）

●部品内容 ※部品内容をご確認のうえ、正しく組み立ててください。

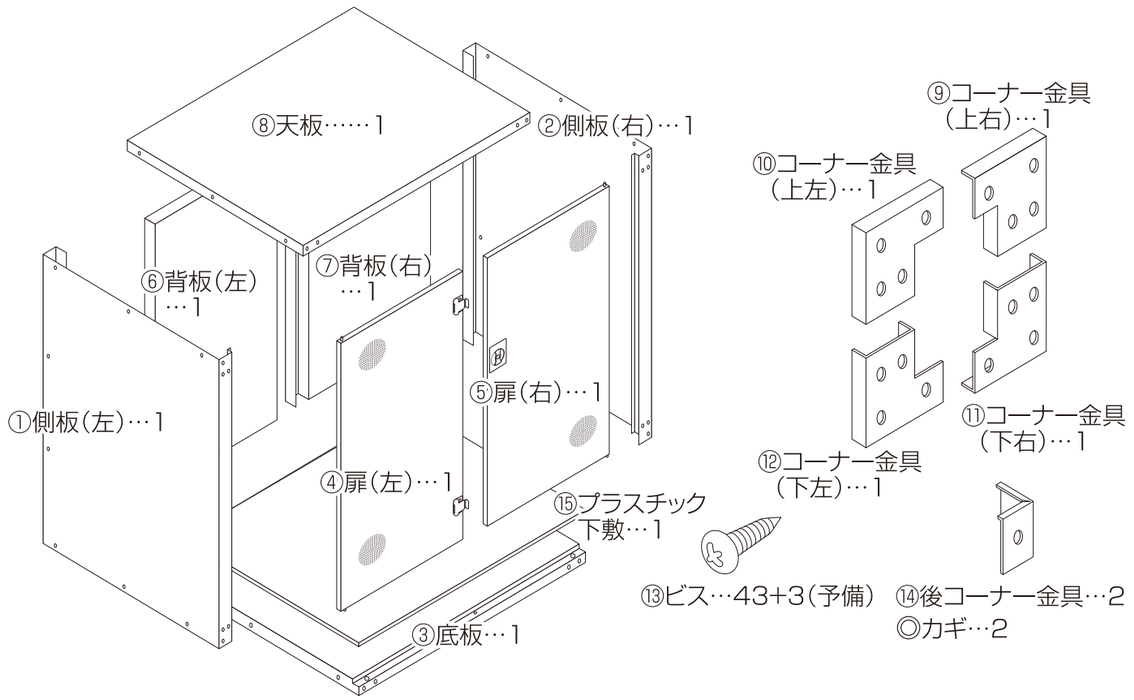

組立説明書

玄米保管庫 DK-18

組立順序 1

底板③に側板（左）①・側板（右）②を取り付けます。
底板を下図のように上側となるように床に立てます。
側板（左）①を底板③へ差し込みビス⑬で固定します。
側板（右）②を底板③へ差し込みビス⑬で固定します。

●組立に必要なビス種類・個数
ビス⑬…4箇所

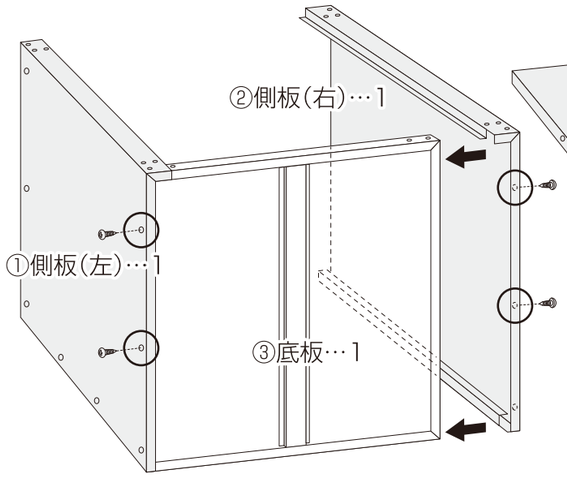

組立順序 2

背板⑥と背板⑦を断熱材の貼られている面を上にして床に寝かせます。背板⑥と背板⑦を側板（左）①と側板（右）②の間に差し込み、底板③にあたるまで押し込みます。

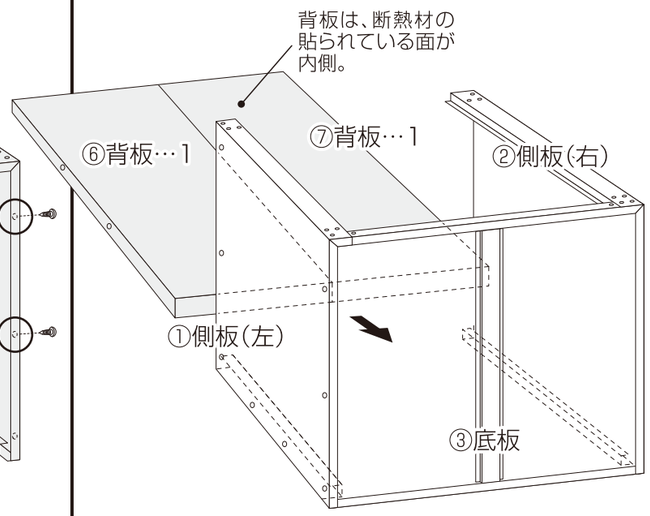

組立順序 3

天板⑧を側板（左）①と側板（右）②と背板⑥と背板⑦にかぶせます。このとき側板を少し持ち上げ、天板⑧の下側を先に差し込みます。
※扉受けの有る方が前

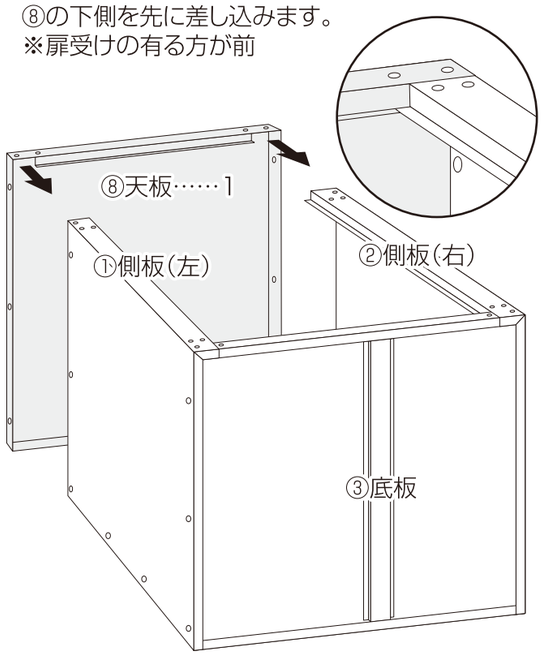

組立順序 4

下図の10ヵ所をビスで固定します。

●組立に必要なビス種類・個数
ビス⑬…10箇所

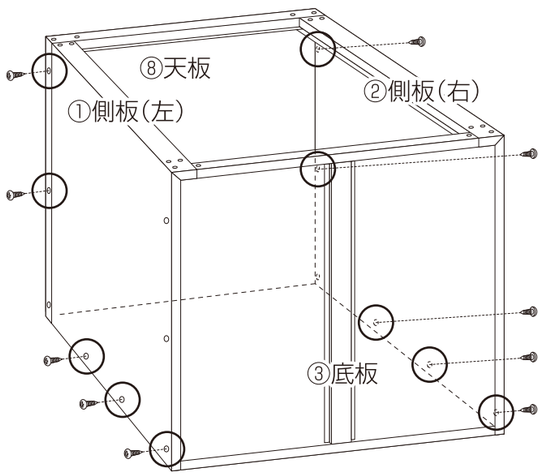

組立順序 5

コーナー金具をビスで固定します。

●組立に必要なビス種類・個数
ビス⑬…16箇所

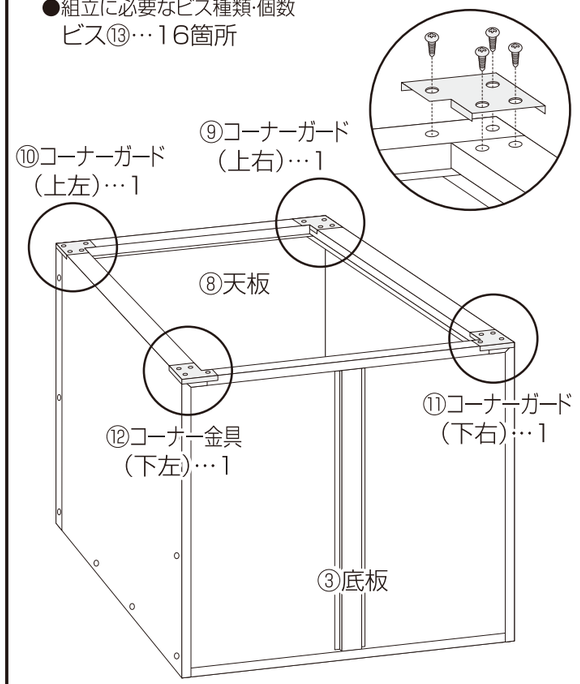

組立順序 6

本体を起こし、扉（右）⑤の下側の軸を底板③の穴に差し込み、扉（右）⑤上側の軸のスプリングを押し込みながら天板⑧の穴に差し込みます。扉（左）④も同様に取り付けます。

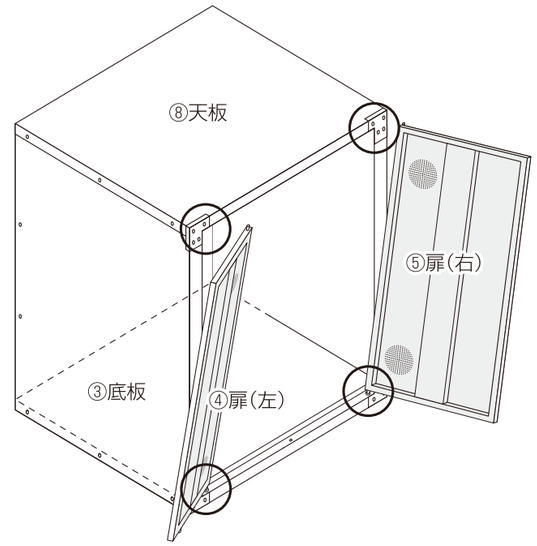

組立順序 7

天板⑧の後側に、後コーナー金具⑭をビス⑬で固定します。本体後側から、背板⑥と背板⑦の下側をビス⑬で固定します。

●組立に必要なビス種類・個数
ビス⑬…13箇所

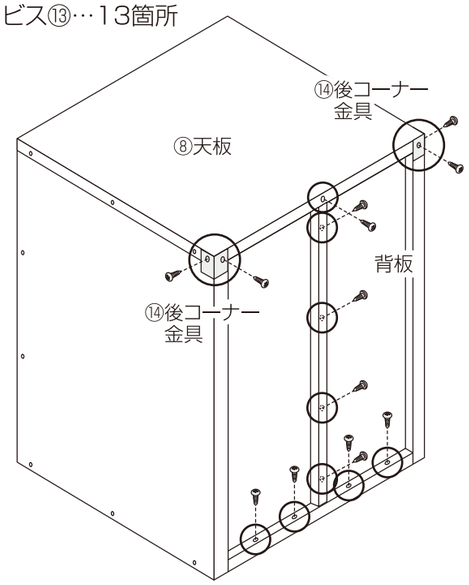

組立順序 8

扉（左）④と扉（右）⑤を開け底板の上にプラスチック下敷⑮をのせます。

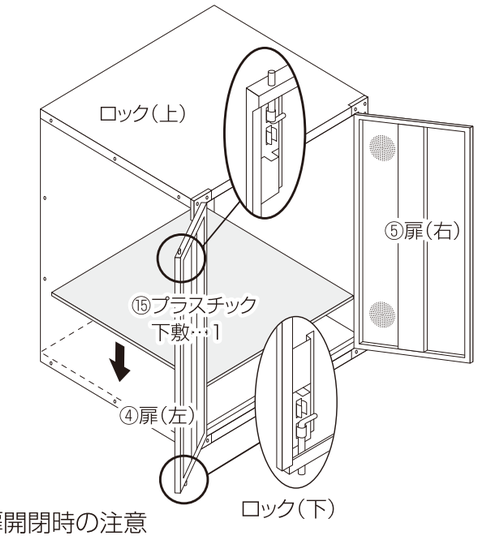

※扉開閉時の注意
扉（左）④を閉めて、扉裏のロック（上・下）を必ずかけて扉（右）⑤を閉めてください。